EA597X(ケーブルリードガン)取扱説明書

このたびは当商品をお買い上げ頂き誠にありがとうございます。
ご使用に際しましては取扱説明書をよくお読み頂きますようお願いいたします。

◆ 仕様

・到達距離　15m
・サイズ　200X145mm
・重量　800g
・付属品…ダーツ×3本、8ポンドライン
・専用の懐中電灯を取付けるホルダーが付属しています。
　懐中電灯にカラーを取付け、ホルダーに　ハメてください。
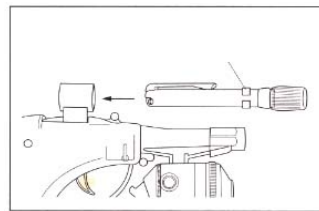
◆各部の名称
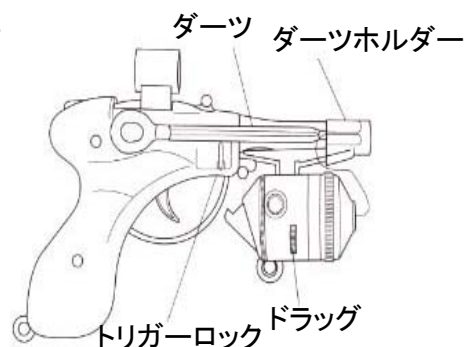
＊リリースレバーロックは常時ON側に倒しておいてください。巻き取るときに使用します。
＊ドラッグは出荷時に初期設定されています。

警告

・当商品を使用するときは必ず保護メガネを着用してください。
・15m以内にいる作業者、及び他の人も必ず保護メガネを着用してください。
・絶対に人や生き物に向けて発射しないでください。
・ダーツは当商品のものをご使用ください。絶対に他のものを使用しないでください。
・使用しないときは、ガンからダーツを抜いてください。
**　ダーツはダーツホルダーに差し込んでおいてください。**
**　もしものことでけが等が発生しないようにお願いします。**
・目的に合った使用のみに限定してください。
**　ダーツをガンに装填した後は、トリガーロックを垂直(ロック)の位置にセットしてください。**
**　偶発的な事故を防ぐためによろしくお願いします。**

注意

・自分で修理しないでください。
・使用前にガンとダーツをよく点検してください。
**　傷のあるものは使わないで、破棄してください。**
・ダーツを装填する前に、トリガーロックを前(ランチ)に倒してください。
・正しい目的以外に使用しなでください。
**　それ以外のことに使用すると重大な事故やけがにつながります。**

◆メンテナンス

・ガンはポリカーボネート樹脂製、ダーツはABS樹脂製です。
　常に清潔、乾燥させてください。
・リールは寿命を延ばすために時々、シリコンベースのオイルを
　スプレーしてください。ラインは6ヶ月毎か、200回発射ごとに交換してください。
・ガンは常時、清潔・乾燥させてください。水にぬらしたときはよく乾かして
　シリコンベースのオイルを筒先からスプレーしてください。
・ダーツはガンより柔らかい素材でできていますので、摩耗しやすくなっています。
　ダーツが擦り減るとガンにうまくセットしにくくなるので、新しいものと交換してください。
　ダーツには注油しないでください。

◆使用方法

①
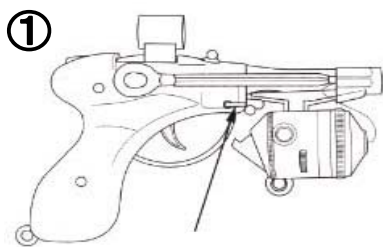
トリガーロックを前(ランチ)側に倒します。

②
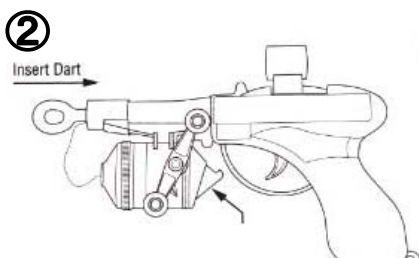
ダーツを装填し、リールボタンを押します。(ダーツの後ろにひもをつないでください。)

③
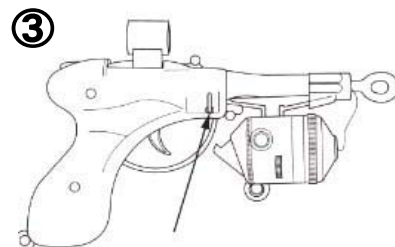
トリガーロックを垂直(ロック)側にセットしてください。
(発射までそのままのこと)

④
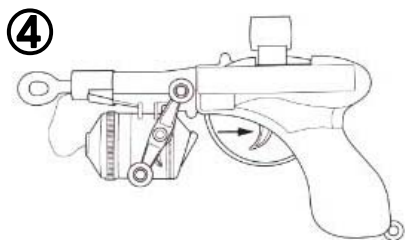
トリガーロックを前(ランチ)側に倒し、目標に向けてトリガーを引きます。

⑤
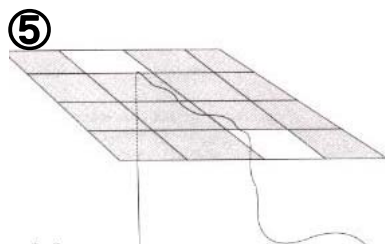
ダーツのアイ部分にメインのヒモを結びます。

⑥
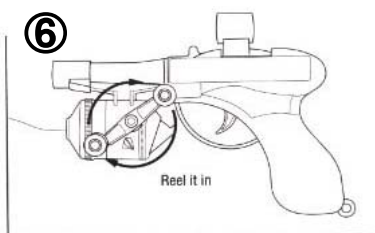
リールを巻きもどしてください。

※リールを巻きもどす時は、テグスを引いて張りながら戻すと、巻き戻しやすくなります。

◆テグスを交換する時(ドラム内でからまった時)

① リールの　前カバーを 外します。
矢印の方 向へひねって外してく ださい。
外しにくい時は、カバーに輪ゴムを巻いて手が握りやすいようにしてください。
また、本体(ガン)が壊れないように気をつけてください。

② 前カバーを 外すとドラムが見えます。
ドラムにはテグスが巻いてあります。
テグスを張り替える場合は前のテグスは全てドラムから外してください
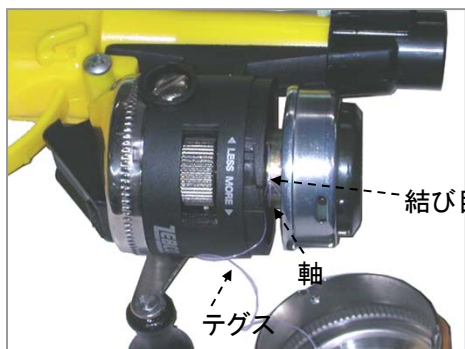
③ テグスは溝の軸に輪を掛けて結び付けられています。
なるべくたるみのないように軸に結び付けてください。
軸にテグスを結び付ける前に、前カバーにテグスを通しておいてください。

※ ドラムからあふれない程度のテグスの長さを考慮 してください。

④ 結び付けたら、前カバーを元に戻して、テグスを巻き取ります。

株式会社　エスコ
本社／〒550-0012 大阪市西区立売堀３－８－１４
TEL (06)6532-6226　FAX (06)6541-0929